
Hitachi Living Systems

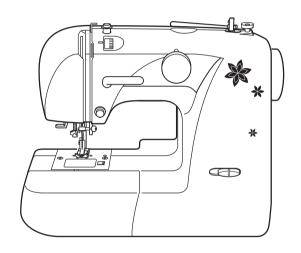

HJ-118

- ★ご使用前にこの『使用の手引き』を十分お読み下さい。
- ★この『使用の手引き』は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管して下さい。

取扱説明書

・・・・・安全にご使用いただくために・・・・・・

- ◎ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ©お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

絵表示について

この『安全上の注意』では、使用者が製品を安全に使用できるように、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次の ような絵表示によって区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守ってください。



警告:取り扱いを誤った場合、人が死亡又は重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。



∕∱√ 注意:取り扱いを誤った場合、人がケガをしたり、物的損傷が発生したりする恐れがある内容を示しています。









記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



記号は使用者の行為に注意を呼びかける内容であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれて います。



記号は使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれ ています。

♪ 警告

感電、火災の恐れがあります



このミシンは国内専用です。

一般家庭用交流電源 100 V以外の電圧では使用しな いでください。

異なる電圧で使用すると火災・感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

以下のような時は電源スイッチを切り、電源プラグ を引き抜いてください。プラグを差し込んだままに しておくと、思わぬ火災や感電の原因となることが あります。



- ミシンのそばを離れる時
- ミシンを使用しない時
- ^{プラグを抜く}・ミシンのお手入れをする時
 - ミシンを移動させる時
 - ・ミシン使用中に停電した時



コンセントから抜く時は、コードを持たずに必ずプ ラグを手で持って抜いてください。

コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につ

^{プラグを抜く} ながる恐れがありますので大変危険です。



電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、何かに巻きつけたりしないでください。

また、コードが重いものの下敷きにならないように してください。

コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の 原因になります。

り濡らしたりしないでください。 また、浴室や加湿器のそばなど水がかかるような

場所や湿気の多い場所では使用しないでください。 水ぬれ禁止 火災・感電の原因となりますので、万一濡れた場 合は絶対に使用しないでください。

ミシン、電源コード、電源プラグ等を水につけた



分解禁止

お客様自身での修理、分解、改造はしないでくださ (1)

火災・感電・けがの原因になります。

修理が必要な場合は、お買い上げの販売店か販売元 までご相談ください。

♪ 警告 感電、火災の恐れがあります ミシンの内部に金属類や燃えやすいものなどの異 ミシンの上に乗らないでください。 物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしない 倒れたりこわれたりしてけがの原因となることがあ でください。 りますので、特に小さなお子様のいるご家庭ではご 火災・感電の原因となりますので、特にお子様の 注意ください。 いるご家庭ではご注意ください。 ほこりの多いところで使用しないでください。 ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動か 電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いている さないでください。 時は、乾いた布でふき取ってください。 感電や故障の原因になります。 禁 止 そのまま差し込むと火災の原因になります。 ミシンをぐらついた台の上や傾いた所などの不安 定な場所に置かないでください。 ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを また、毛布やクッションなどの柔らかいものの上 針周辺に引き込まれないようにしてください。 にも置かないでください。 万一引き込まれてしまった場合は、ただちに電源を 切って取り除いてください。 落ちたり倒れたりして、けがや火災の原因になり ます。 ミシンの通風孔をふさがないでください。 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでくだ 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり さい。 ます。 感電の原因になります。

感電、火災、けがの原因となります



ミシンには正規の部品(ボビン・針等)をご使用下さい。

ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品のご使用はお控えください。 ミシンの動作が不正確になる場合があります。

禁止



最初のひと針は、必ずプーリーを手で回し、布に 針が刺さった状態から操作を始めてください。



お子様がご使用になる時やお子様の近くで使用される時は、特に安全に注意してください。

注意



ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、プーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。



以下のことをする時は、電源スイッチを切ってください。

・針を交換する時

上 ・上糸、下糸をセットする時

曲がった針はご使用にならないでください。



ミシンを動かす時は、かま力バーを閉じてください。

禁



縫う時は布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。



業務用としてのご使用はお控えください。 過負荷による故障の原因になります。

注意

感電、火災、けがの原因となります



お手入れの際、シンナーやベンジンで拭いたりしないでください。

変質・破損・塗料はがれの恐れがあります。



最初にミシンを使用するときは、押え金の下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。

ミシンに以下の異常がある時はすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。



- ・正常に作動しない時
- 水にぬれた時

禁止

- ・落下などにより破損した時
- 電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、 異常に熱くなった時
- ・ 異常な音やにおいがする時

※ 製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

もくじ

1	ご使用になる前に		
ま	ず各部の名前と働きを覚えましょう 7 $\scriptstyle \prime$	~ <u>9</u>)
電	源をつなぎましょう	1 C)
補	助テーブルを取りはずしましょう	1 1	
下	糸をセットしましょう		
	ボビンに糸を巻きます	12)
	ボビンをセットしましょう	13	3
上	糸をかけましょう	1 4	ļ
	自動糸通し器の使いかた	15	5
	糸を引き上げましょう	16	5
押	えの取りかえかた	1 7	7
筒	状になった部分を縫うには	1 7	7
大	型補助テーブルの使いかた	18	3
2	さあ縫ってみましょう		
Ξ	シンのセットのしかた	1 9)
	線縫い 20 ~	25	5
	返し縫い	22)
	縫いにくい布地の縫いかた		
	薄物・厚物・段縫い	23	3
	糸調子のとりかた	24	ļ
	針と糸と布地	25	5
	針を取りかえるには	25	5
ジ	グザグ縫い	26	5
	サテンステッチ (密着縫い)	26	5

スカラップ縫い	27
点線ジグザグ縫い	
裁ち目かがり	28
かくし縫い (ブラインドステッチ)	29
ボタンホール(ボタン穴かがり) 30 ~	3 1
3 ミシンのお手入れ	
送り歯とかまの掃除	32
電球の取りかえ	33
4 ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめまし	よう

注章

このミシンはモーターの加熱を防ぐため温度ヒューズが付いています。 長時間低速でミシンを使用すると、ミシンが停止することがあります。

----- 34 ~ 35

ミシンの仕様

本 体 寸 法: 巾35.0×奥行き17.9×高さ27.6 (cm)

本体質量(重量): 5.2 kg

定格電圧: AC 100V


定格消費電力: 70W(5/h15W)


定格周波数: 50/60Hz


3


4


まず各部の名前と働きを覚えましょう

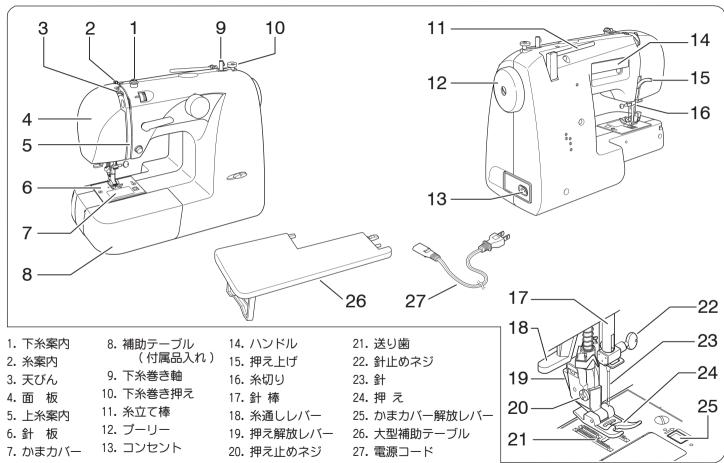

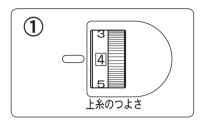

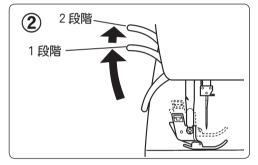

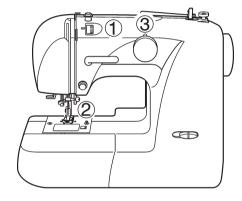

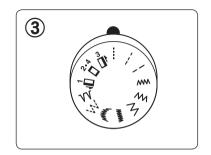

① 上糸調子ダイヤル


ダイヤルを回して上糸の調子を調節します。数字が大きくなるほ セレクトダイヤルを回すだけで、希望の模様が選択できます。 ど、上糸調子は強くなります。


※通常は「4」の位置が適当です。


② 押え上げ

押え上げは2段階です。2段階目に上げる時は、押え上げを手で 支えながら、さらに持ち上げます。

③ 縫い模様 (選択) ダイヤル

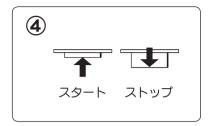

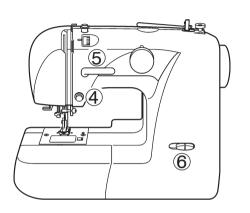

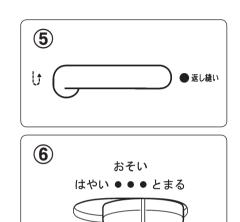

4 スタート/ストップスイッチ

電源・スピード切替スイッチを「はやい・」または「 ^{おそい} 」に入れた後、このスイッチを押し込むとミシンが動き出します。もう一度押すと元の位置に飛び出してミシンが止まります。


⑤ 返し縫いレバー

レバーを下に押し下げている間、返し縫いができます。

⑥ 電源・スピード切替スイッチ

ミシンの回転速度は、スピード切替スイッチによって「はやい・」 (高速)と「 b もの 2段切替ができます。


電源をつなぎましょう

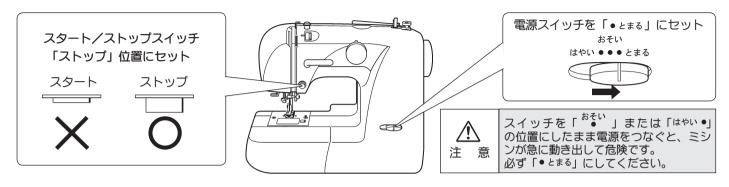


スタート/ストップスイッチを「ストップ」位置にしてください。 電源スイッチを「●とまる」にしてください。 電源コードのプラグを①、②の順にさしこみます。



ミシンを使用しない時は、必ず電源スイッチを切り、 電源コードを電源から抜いてください。

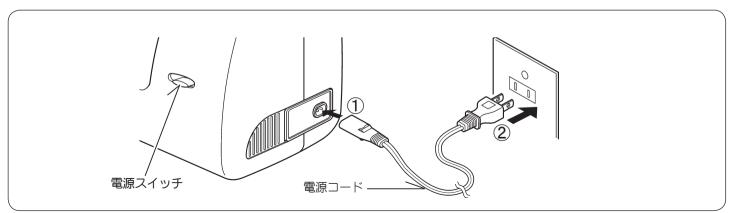



補助テーブルを取りはずしましょう

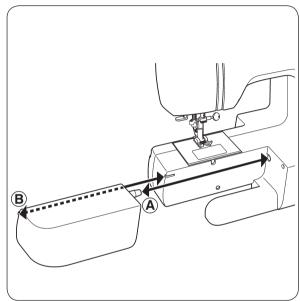

左へ引っぱるとはずれます。 元にもどす時は、テーブルをミシンに沿って右にすべらせながら、A Bを所定の位置に差し込みます。

ふたを開けると付属品が入っています。 糸ごま押えを取り出しておきます。

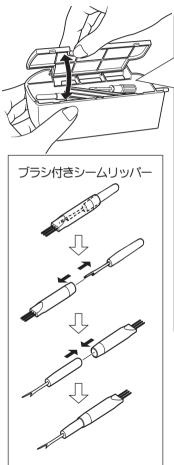

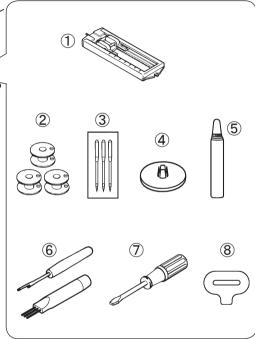

①ボタンホール押え

②ボビン

③ミシン針(#14×3本)

④糸ごま押え

⑤ミシン油


⑥ブラシ付き シームリッパー


⑦ネジ回し

⑧針板用ネジ回し

下糸をセットしましょう

ボビンに糸を巻きます。

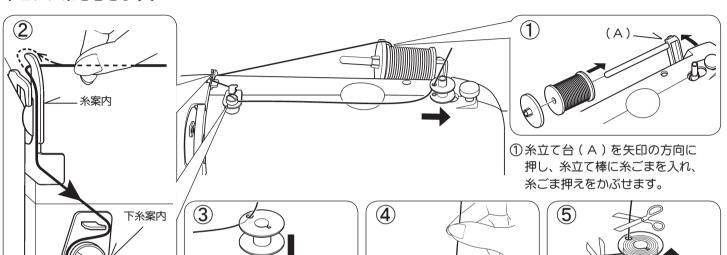

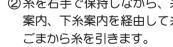

②糸を右手で保持しながら、糸 ③ボビンの穴に糸を通し、ボビ ④糸の端を持ち、ボビンを右へ押 ⑤下糸が一杯になって、ボビン 案内、下糸案内を経由して糸 ンを下糸巻き軸にはめこみま す。




材質:プラスチック

使用するボビンについて 右記の寸法のプラスチック製ボビン を使用してください。 金属製ボビンは使用しないでください。


して電源スイッチを「 ^{おそい} 」 または「はやい・」に入れ、ス スタート/ストップスイッチ タート/ストップスイッチを を押してミシンを止めます。 押し込みます。ボビンが数回 転したら、糸を離してくださ (1)

の回転が止まったら、すぐに 下糸巻き軸を左にもどして、 ボビンを外し、糸の端を切っ てください。


ボビンをセットしましょう。

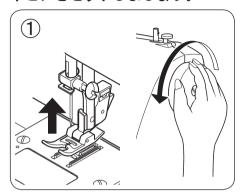


①プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

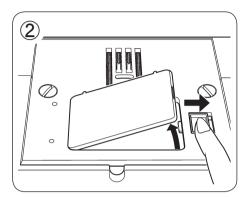


②かまカバー解放レバーを矢印の方向に 押し、かまカバーをはずします。

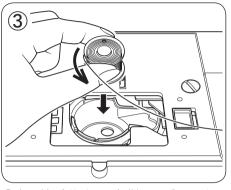

③糸の端がボビンの左側から垂れるよう 矢印のように出してボビンを入れます。

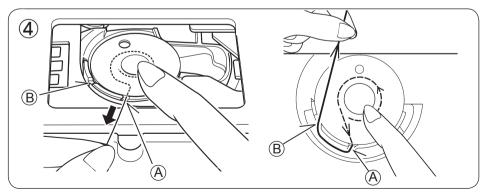

④ボビンを指で押えながら、糸を手前のみぞ $ext{ }$ から $ext{ }$ にかけるようにして $ext{ }$ 向こう側に出します。

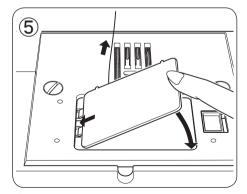


⑤糸を 10 c mほど引き出し、かまカバー を取り付けます。

13


上糸をかけましょう

●まず上糸をかける前に行なってください。

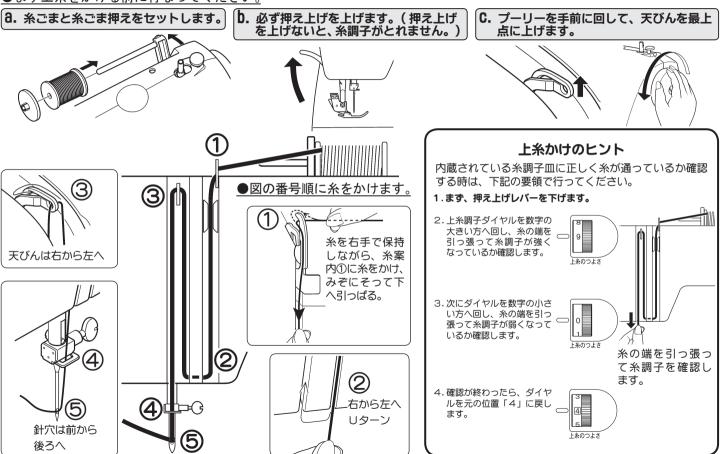


自動糸通し器の使いかた

押え上げを下げます。プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

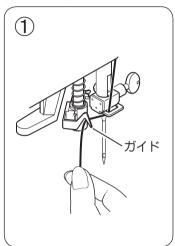

①右手に糸を持ち、ガイドの 右から左へかけます。

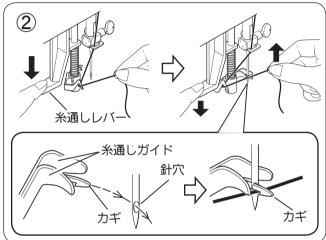

②糸通しレバーをまっすぐ押し下げます。

さらに、レバーを押し下げると糸通しガイドが時計方向 に回転し、カギが針穴に通ります。


糸を力ギに引っかけます。 糸の端を手前上方に持ってき て軽く持ちます。

(注)針穴にカギが通らないままムリに押し下げるとカギが曲がり、針穴に 通らなくなることがあります。


もしカギが曲がってしまった場合は、付属のネジ回しなどを使って、針

穴に入る位置に調整し直してください。



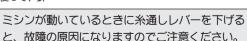


(3)

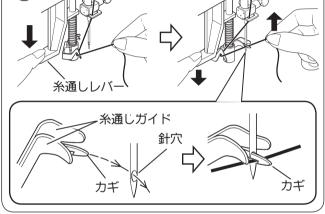


③糸通しレバーをはなすと、糸が 針穴に輪になって通りますの で、輪になった糸を向こう側に 引き出してください。

(注)細い針に太い糸を使うと、糸通しができません。


下糸を引き上げましょう

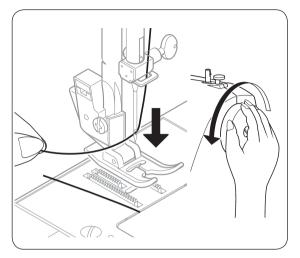

①押え上げを上げください。針糸をゆったりと左手で持ち、プーリーを手前に完全に一回転させてください。

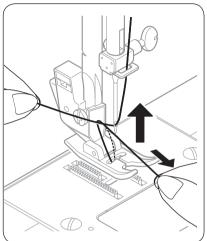

②左手の上糸を軽く引っ張り上げる (と、下糸がついてあがります。 下糸を右手で手前に引き出してく ださい。

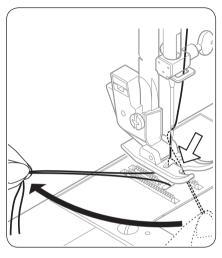

③両糸をそろえてみぞ(矢印)に入れ、押え金の下を通して後ろへ引き、糸を10cmほど残しておいてください。


押えの取りかえかた

<u>A</u> 注 意 押えの取りかえは、必ず電源スイッチを切って から行ってください。

押えと針を上げます。

- ①押え解放レバーを矢印の方向へ押すと、押えがはずれます。
- ②針板と押えの針穴が合うように新しい押えを針板の上におきます。
- ③押え上げを下げると押えがセットされます。入りにくい時は、 押え解放レバーを押すと入ります。


筒状になった部分を縫うには

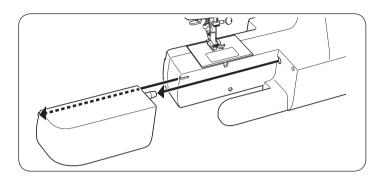


補助テーブルをはずして、フリーアームにします。

フリーアームに筒型になった部分を入れて縫います。


袖つけ、袖口の始末、カフスつけ、衿つけ、ズボンの裾口の始末 に便利です。

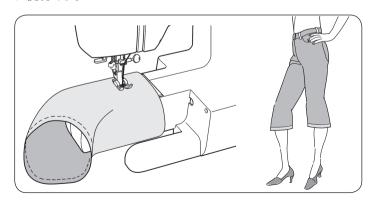

大型補助テーブルの使いかた

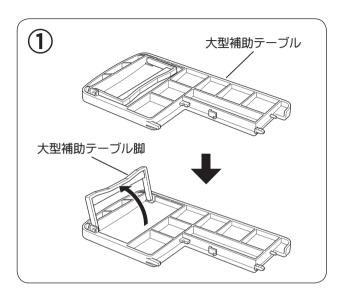


①大型補助テーブル脚を矢印の方向に立て、ミシンにセットします。

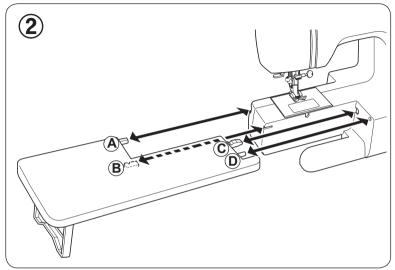

②大型補助テーブルをミシンに沿ってすべらせながら、案内ピン(🔘 🕒) を所定の位置に差し込みます。

大型補助テーブルを左に引っぱって外すとフリーアーム型になります。

ミシンのセットのしかた

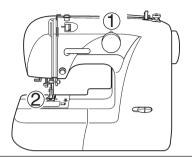

① 縫い模様(選択)ダイヤル



②押え




ジグザグ押え




ボタンホール押え

かくし縫い (ブラインドステッチ) ボタンホール	VVVVVVVVV	1 2·4 3 2·4	ボタンホール押え
点線ジグザグ縫い、◇◇◇◇◇◇◇◇◇		×.	
スカラップ縫い /~~/~~		MM	
		WWW	
ジグザグ縫い	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*	
~ ^ = 1 10 = 2000	^^~~~	*	ジグザグ押え
	^~~~~	*	
直線縫い		!	
	縫い模様	① 縫い模様(選択) ダイヤル	②押え

直線縫い

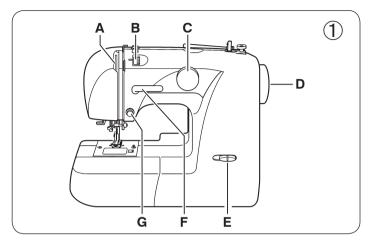

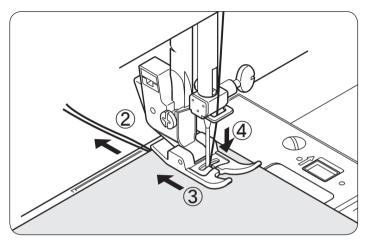

- ●直線縫いはミシン縫いの基本ですので、試し縫いをして正しい使い方をよく覚えましょう。
- A. 天びん


- B. 上糸調子ダイヤル F. 返し縫いレバー
- C.縫い模様(選択)ダイヤル G.スタート/ストップスイッチ
- D.プーリー


- E.電源・スピード切替スイッチ ②上糸と下糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど 引き出します。
 - ③布を押えの下に入れ、押えを下げます。
 - 4)プーリーを手前に回して、針を布に突き刺します。

ミシンをセットしましょう。

プーリーを手前に回して、天びんをいちばん上まで上げます。

縫い模様「 上糸調子ダイヤル「4」

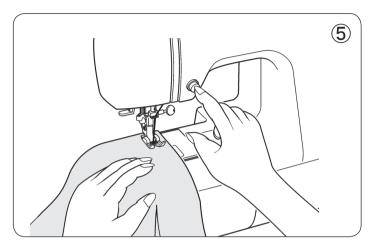


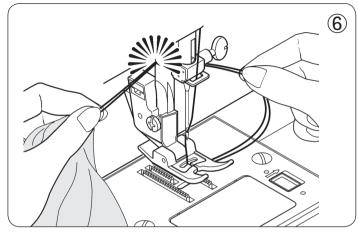

⑤電源スイッチを「 ^{おそい} 」または「はやい ●」に入れます。 スタート / ストップスイッチを押して縫い始めます。 縫っている間は、ミシンの布送りに合わせて、軽く導いてく ださい。

布はしまで来たら、スタート/ストップスイッチをもう一度 押してミシンを止め、電源スイッチを「●とまる」にして電源 を切ります。 ⑥縫い終わりましたら、針と押えを上げ、布地をうしろへ引き出し、押え棒に付いている糸切りで糸を切ります。<u>切った糸</u>は、そろえてうしろへ引いておきます。

返し縫い

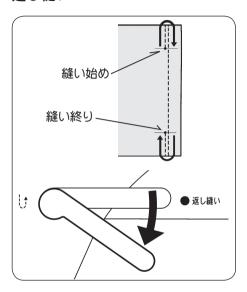

縫い始めと縫い終りに3~5針返し縫いをしておきますと、縫い目がほころびず、 丈夫になります。

レバーを押し下げている間、返し縫いをします。

縫いにくい布地の縫いかた

- 薄物(レース布、薄物布)
 - ・レース布や特に薄い布地の場合、布の下に紙を敷きます。縫い終わったら、 紙を取り除きます。

薄物縫いで目飛びしたり、しわがよる場合も紙を敷いてください。

• 薄物の縫い始めは、上糸と下糸を少し引っぱりながら縫います。


● 厚物(タオル布)

タオル布を縫う際は、布の種類によって布送りが悪くなる場合があります。 布の下に紙を敷き、太い針 #16 を使用し、ゆっくりとしたスピードで縫います。 縫い終わったら、紙を取り除きます。

※ あらい縫い目の直線で縫ってください。


●段縫い


- 布送りがスムーズでない場合、手で布の送りを助けながら縫います。
- ・図のように重なった厚地の布を縫う場合は、図①の状態でミシンを止め、 針を下げます。図②の様に同じ厚さの布地または厚紙を押えの下に敷いて 縫います。布送りがスムーズになり、目飛びも防げます。

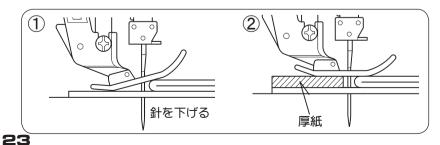

糸調子のとりかた

直線縫いの場合、上糸と下糸が布の中間で、適当な張力をもってからみ合うのが正常な糸調子です。

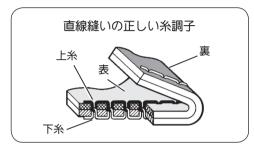

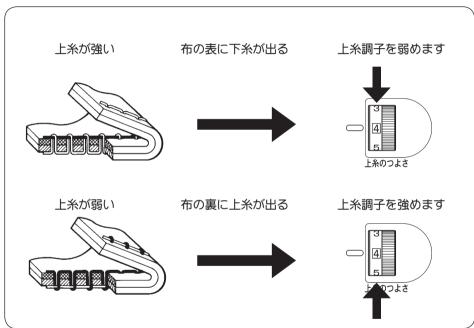

※ 上糸調子ダイヤルの数字が大きくなるほど上糸調子は強くなります。(通常は 4 の位置が適当です。)

[※] 本機は水平釜ですので、基本的には下糸の調節は不要です。(製造時調節済)


針と糸と布地

- ※ HA×1家庭用ミシン針を使用してください。
- ※ 下表を参考にして、布地に適した針と 糸を使用してください。
- ※ 上糸と下糸は通常同じ種類のものを使います。
- ※ 曲がった針や先の丸くすりへった針は 使用しないでください。
- ※縫いにくい布地の縫いかたは23ページを参照ください。

布 地	針	糸
薄地デシン 薄 絹 地	9番 ・ (細 い)	120番 • 100番
薄物布地	1 1番 (やや細い)	100番 • 80番
キャラコ 木 綿 地 サージ 伸 縮 布 地	1 4番 • (普 通)	6 O番 • 5 O番
毛織物厚地類	16番 ・ (太 い)	40番 • 30番

※ 伸縮布地等、目とびしやすい布地にはニット針の使用をおすすめします。


針を取りかえるには

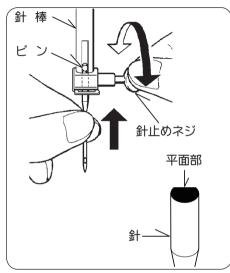


- 注 必ず電源スイッチを切ってください。
- ① プーリーを手前に回し、針棒を最上点に上げます。
- ②針止めネジを手またはネジ回しでゆる め、針をはずします。
- ③新しい針の柄の平らな面を向こう側に 向けて持ち、針が針棒のピンに当たる まで差しこみます。
- ④手またはネジ回しで針止めネジをかたくしめます。

ジグザグ縫い ₹ ₹ € ▮

ミシンをセットしましょう。

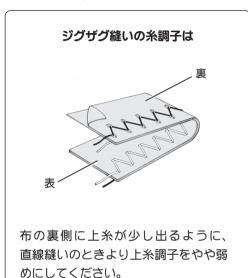


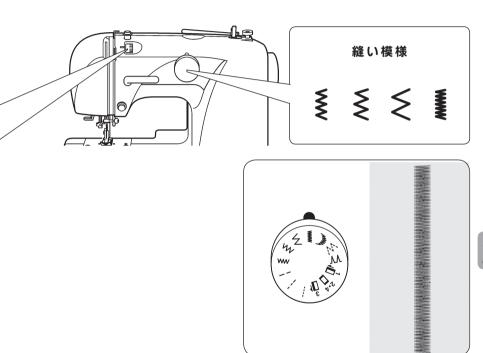

サテンステッチ(密着縫い)

目のつまったきれいな縫い目ができます。


スカラップ縫い

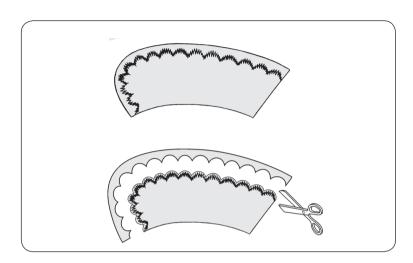

婦人服や子供服のそでやえり等の縁飾りとして、また端の始末などに 利用できます。

端の始末をする場合は、布端をこの模様で縫った後、模様に沿って布 地を切り取ります。この際縫目の糸を切らないように注意します。


点線ジグザグ縫い ≶

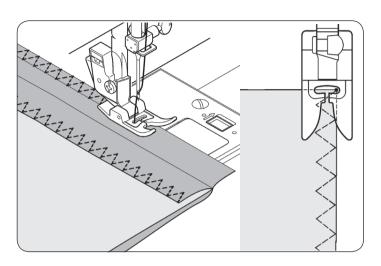



裁ち目かがり

点線ジグザグ縫いは、ジグザグ縫いが一針で縫うところを三針 で縫いますので、丈夫に縫え、伸縮性があります。どのような 種類の布の裁ち目かがりにも使えます。

かくし縫い(ブラインドステッチ) 爻

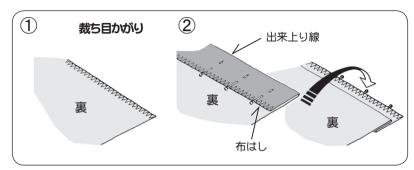


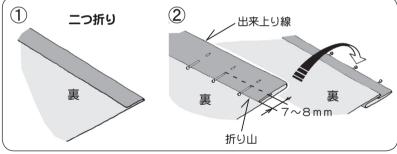


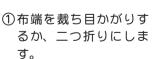

①布端を裁ち目かがりす ②出来上り線にそって布を折り、布はしま ③針が左に落ちるとき、 ④布を表にひらくとできあ たは、折り山から約7~8mm入ったと ころからすそに向って、図のように待ち 針で止めます。

次に、待ち針を持って折り返します。

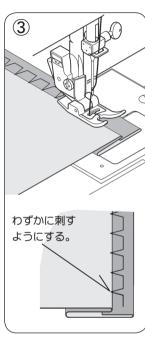

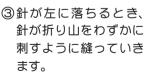




がります。

ボタンホール(ボタン穴かがり) 🏚 🗦 🔭 🗦 🖺


縫い始めのセット




- ボタンホール押えをセットし、押えを手前にいっぱいに引っぱり出し、縫い始めの位置に合わせて押えを下げます。
- 伸縮性のある布地で、進みにくい場合は、布地の下に不織布 の接着芯を張ってください。
- 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

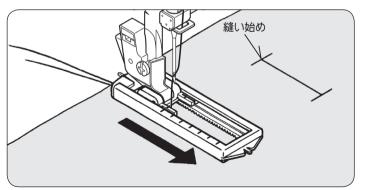

縫い方

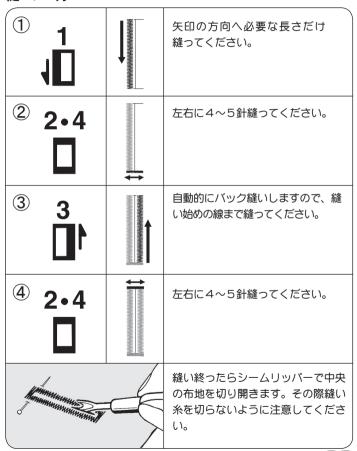

芯糸入りボタンホール

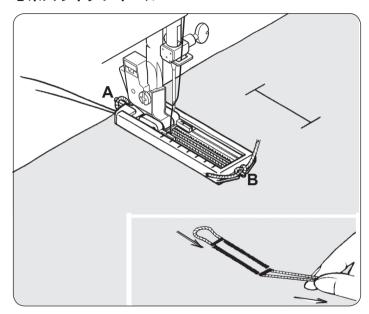


- 芯糸を入れて縫うと 、ボタン穴の伸びを防ぎ、強いボタン穴ができます。芯糸にはレース糸または穴糸を使います。
- 芯糸をボタンホール押えのうしろの突起(A)に引っかけて、押えの下を通して前の突起(B)に結び付けます。このまま押えを取りつけて穴かがりすると、芯糸入りのボタンホールができます。
- 縫い終ったら芯糸を押えからはずし、糸の端を引いてたるみを なくし、余分の糸を切り取ります。


31

安全のために必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガの原因になります。


送り歯とかまの掃除(ボビンケースやかまに糸がからんだ場合、又はボビンケースの位置がずれた場合も、次の順序で行ってください。)

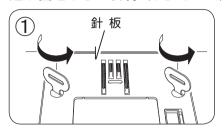

①電源スイッチを切り、押えと針を はずします。 針板用ネジ回しでネジをゆるめて、 針板をはずします。

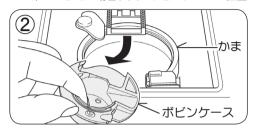


②ボビンケースを図のように持ち上げて取り出します。 ボビンケースに付着した糸くずも取り除いておきます。

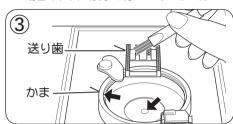


③送り歯やかま周辺の糸くずやほこりを ブラシや布で取り除きます。

ミシン油を ← 印の部分に一滴さします。

- (注)油はミシン油を使用してください。
- (注) さしすぎた場合はきれいにふき取って下さい。 布や糸が汚れるなど、縫いのトラブルの原因 となります。

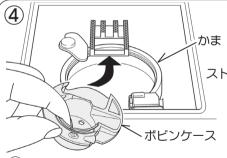

- (注) 正しく入っていないと縫えません。
- ずビンケースはストッパー (A) と送り歯の下に入れます。
- ボビンケースの突起部がストッパー ® の 左側にくるようにセットします。

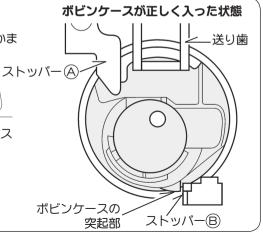


4)ボビンケースをかまに戻します。

- (注) 正しくセットしないと、針がポピンケースに 当たり、傷がつき、縫えなくなる恐れがあり ます。
- ⑤針板用ネジ回しでネジをしっかりしめ て、針板を取り付けます。

3

電球の取りかえ

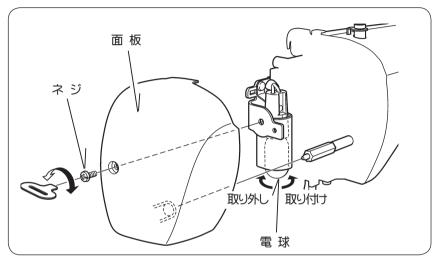

- ①電源プラグを電源から抜いてください。
- ②ネジを外し、面板を取り外します。
- ③電球を左に回して取り外し、新しい電球(110 V、15 Wネジ込み式)を右に回して取り付けます。
 - 注 15 W以上の電球を使用しないでください。
- ④面板を元の位置に取り付けます。

こんな時には	原因	対 処	参照ページ
糸が 布と針板の間で だんごになる	縫い始めに上糸と下糸を向こう側に引き出していない。	常に両糸をそろえて押えの下から向う側へ 10cmほど引き出します。	16
	上糸のかけ方が間違っている。	正しくかけ直します。	14
上糸が切れる	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	24
1 1/1/3/9/1/00	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	25
	針が曲がっている。	新しい針と取り換えます。	25
下糸が切れる	ボビンケースの糸の通し方が間違っている。	正しくセットし直します。	13
「 おいめいる	糸くずがボビンケースやかまにたまっている。	糸くずを取り除きます。	32
	糸調子が強すぎる。	糸調子を弱めます。	24
縫い物に	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	25
しわがよる	薄物に対して縫い目が大きい。	縫い目を小さくします。	-
	薄物縫いの場合		23
トベがかまに	上糸をすこしゆるめ、プーリーを手前に回して糸を引き上げます。		
上糸がかまに からまって	かまにからまっている糸をはさみで切って取り除き	ます。	-
縫えない	ボビンケースの位置がずれている。	正しい位置にセットします。	32
	ボビンケースに針キズがある。	良品のボビンケースに取り換えます。	-

	7	ı
7	1	ı
匚	_	i



販売元:株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29

アクロポリス東京

TEL:03-3260-9611 FAX:03-3260-9739

製造元:株式会社ジャガーインターナショナルコーポレーション

〒570-0011 大阪府守口市金田町2丁目55番32号

ご相談窓口専用フリーダイヤル 0120-001137

つながらない場合は 電話 06-6900-1963

又は FAX 06-6902-0433